

CONSEJOS

1. Producto no adecuado para ambientes húmedos
2. Para aclimatar el producto, dejarlo en el lugar de instalación al menos 48 h. antes de instalar
3. La pared a decorar debe estar totalmente seca y exenta de humedades
4. Al colocar el primer panel, compruebe que la vertical esté a escuadra con el suelo

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Martillo



Nivel



Grapadora



Metro




Serrucho



MONTAJE


1. Instalar rastreles

Colocar rastreles de mínimo 25 x 15 mm en sentido horizontal. Dejar un espacio de 5 cm entre rastreles, suelo y techo, y de 40 cm entre rastreles. Se debe dejar una separación entre los rastreles horizontales.

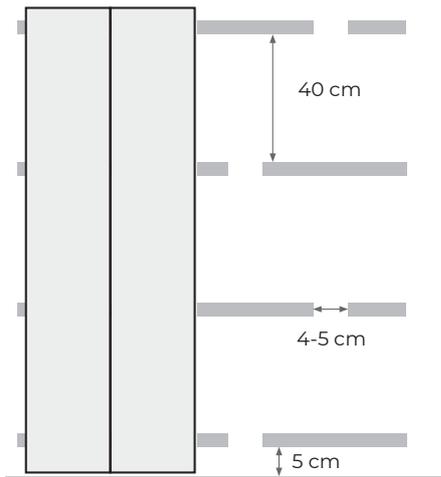


2. Grapar al rastrel

Colocar el primer panel fijando la lengüeta a los diferentes rastreles mediante grapa o clavo.

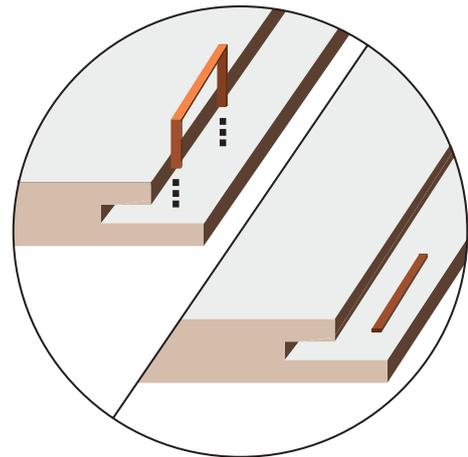

3. Unir paneles

Unir los paneles por el lado largo. En el sistema de machihembrado, la hembra debe quedar siempre en lado derecho.

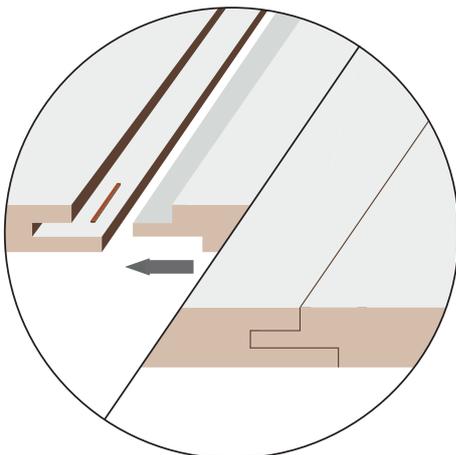

4. Complementos

Aplicar los complementos necesarios para rematar la instalación.

